


Legen Sie zuerst fest, wo sich das Leuchtmittel befinden soll - an der Decke oder am Boden. Für zwei Tapetenbahnen (1,50 m Gesamtbreite) benötigen Sie ein Leuchtmittel mit Anschlussmöglichkeit ans Stromnetz.



Noch vor dem Tapezieren werden die Kunststoff-Fäden mit lösungsmittelfreiem Isolierband zusammengefasst - bei der einen Bahn von links nach rechts, bei der anderen Bahn umgekehrt.

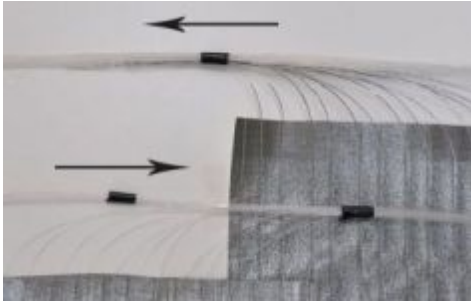

Tapezieren Sie nun die Bahnen gemäß Anleitung in herkömmlicher Weise (Wandklebetechnik). Schneiden Sie das überschüssige Bahnenende mit einer Schere ab. Fassen Sie dann alle Fäden mit dem Isolierband zu einem Strang zusammen und schieben Sie diesen durch den Aluminiumzylinder. Fixieren Sie ihn durch Festdrehen der Schraubverbindung. Nehmen Sie ein scharfes Cuttermesser und schneiden Sie die überstehenden Fäden am Aluminium-Schaftende mit geradem Schnitt ab.



Schieben Sie jetzt das Aluminium-Schaftende in das Leuchtmittel und fixieren Sie es.

Achten Sie dabei darauf, dass

1. die Fäden mit einem scharfen Cuttermesser senkrecht zur Achse abgeschnitten sind und
2. Sie ein Fadenbündel geformt haben, bei dem alle Fäden bündig am Ende des Aluminiumzylinders positioniert sind.

